

Alto II

Téléphone Mobile

Manuel d'utilisation

Préambule

Copyright© 2011 Gold GMT SA Tous droits réservés

La reproduction, le transfert ou le stockage du tout ou de parties de ce document sous quelque forme que ce soit sont interdits sans l'accord écrit et préalable de GoldGMT SA.

Avertissement:

Les images contenues dans ce manuel peuvent différer du produit livré. Veuillez vous référer au produit livré dans l'emballage.

GoldGMT SA se réserve le droit de

modifier le présent document ou de le supprimer à tout moment sans notification préliminaire.

Contenu

Section	Page
• Informations générales	4
• Préparation	7
• Startup	12
• Call section	14
• Contacts section	20
• Messages section	26
• Settings section	31
• Alarms section	39
• Safety precautions	48

Ce manuel fourni une description détaillée des opérations nécessaires à l'utilisation de votre téléphone mobile Alto II.

- Préparez l'Alto II selon les instruction données depuis la page 7.
- Laissez l'Alto se charger sur la console avant de l'utiliser. Ceci au minimum 1 heure la première fois.
- Allumer votre Alto II et suivez les instructions de démarrage depuis la page 12.
- Veuillez vous référer à ce manuel pour toutes les opérations concernant votre téléphone mobile Alto II.

Informations générales

Le téléphone mobile Alto II est une solution simple, robuste et pratique pour communiquer. Il a également été conçu afin de compenser plusieurs handicaps sensoriels et cognitifs:

- Des menus simplifiés
- Une lisibilité améliorée
- Un guide vocal (aide et lecture des SMS)
- Niveau sonore jusqu'à 60dB
- Autonomie augmentée
- Appels d'urgence



Accessoires

Console



Adaptateur

Cable



Ecouteurs



Accumulateur




Manuel simplifié



Description de l'Altoll

Désignation des parties:

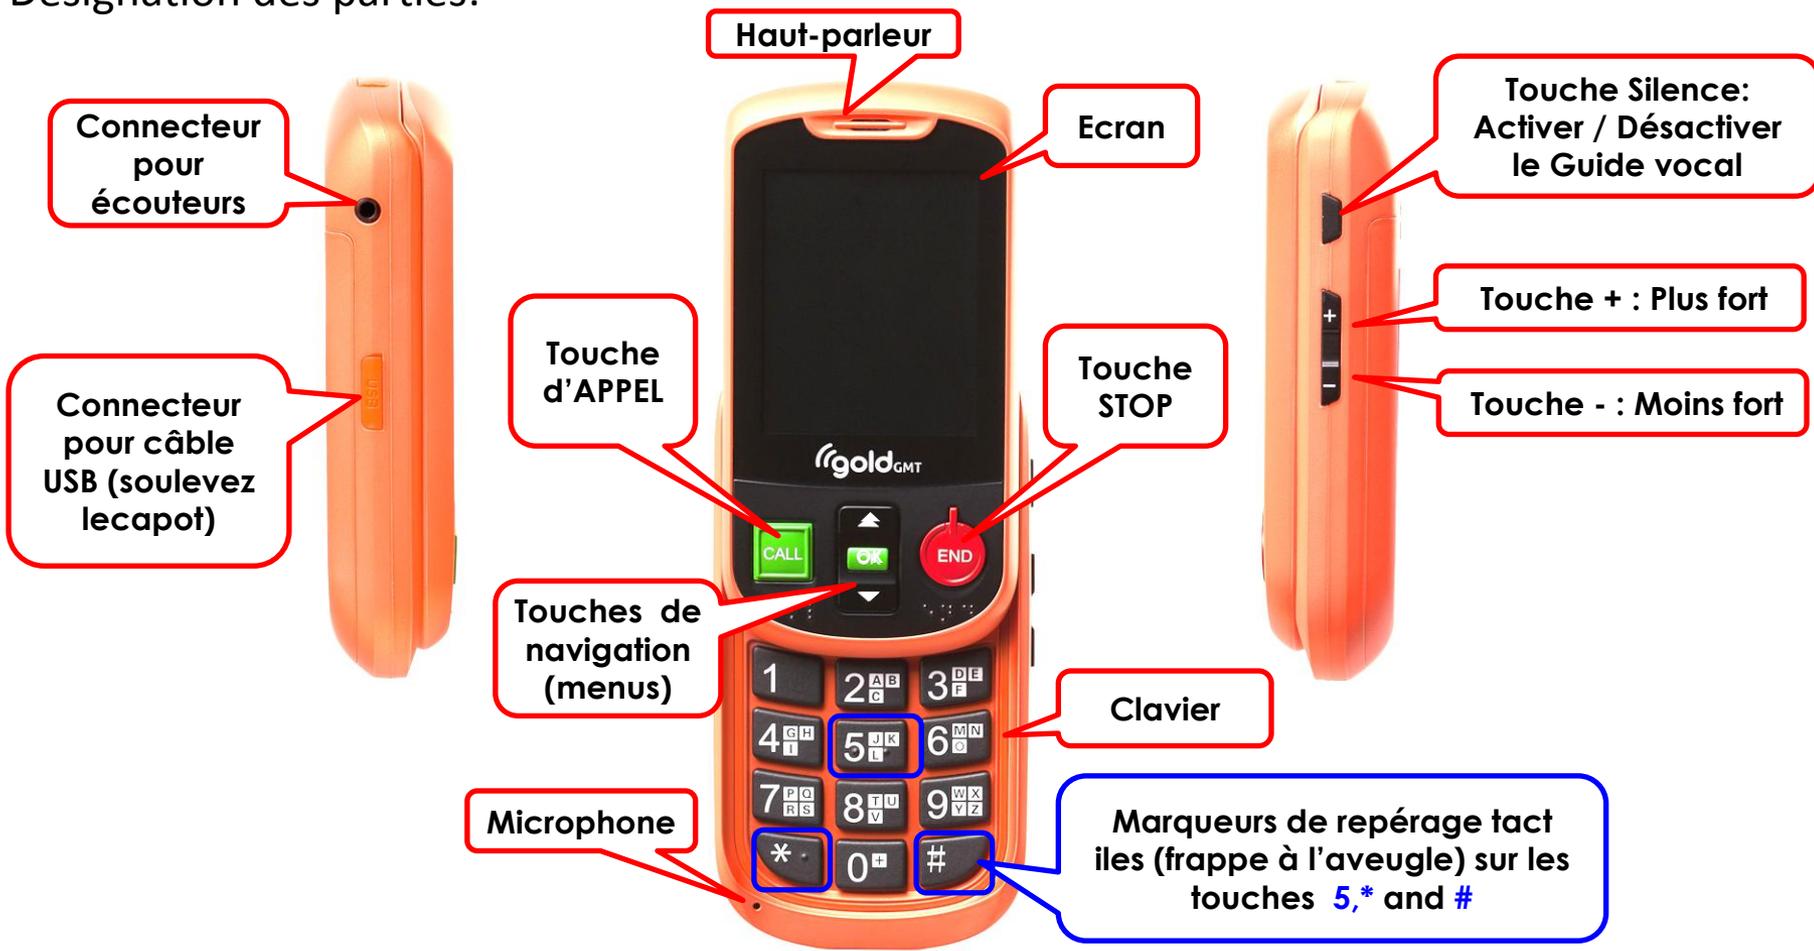

Préparation

Retirez le panneau arrière de votre Alto II et insérez la carte SIM:



Préparation

Insérez l'accumulateur et remplacez le panneau:



Insérez le combiné dans la console et connectez le câble de l'adaptateur à la prise:



N.B: Vous devez laisser votre Alto II en charge pendant 1h au moins la première fois.


Guide vocal

Une fois votre Alto II allumé, le guide vocal commence immédiatement à vous aider dans l'utilisation de votre téléphone:



“Allô! C'est la voix de Alto, votre téléphone portable, qui vous parle. Si vous le désirez, je vais vous guider tout au long de son utilisation... »

Vous pouvez couper le guide vocal ou régler le volume en utilisant les touches suivantes:

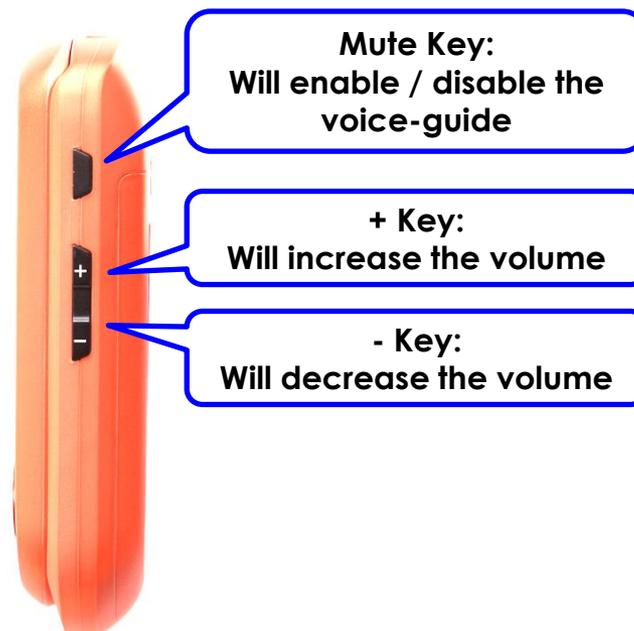

En dehors des conseils d'utilisation, le guide vocal vous donnera lecture des messages SMS et de l'aide intégrée.


Affichage

Une fois votre Alto II allumé et en attente, l'affichage se présente ainsi:



Vous pouvez accéder au menu principal en pressant sur la touche OK. Le menu principal est alors affiché par le biais d'une liste de sections que vous pouvez parcourir avec les touches haut/bas.

Comment déchiffrer l'affichage:

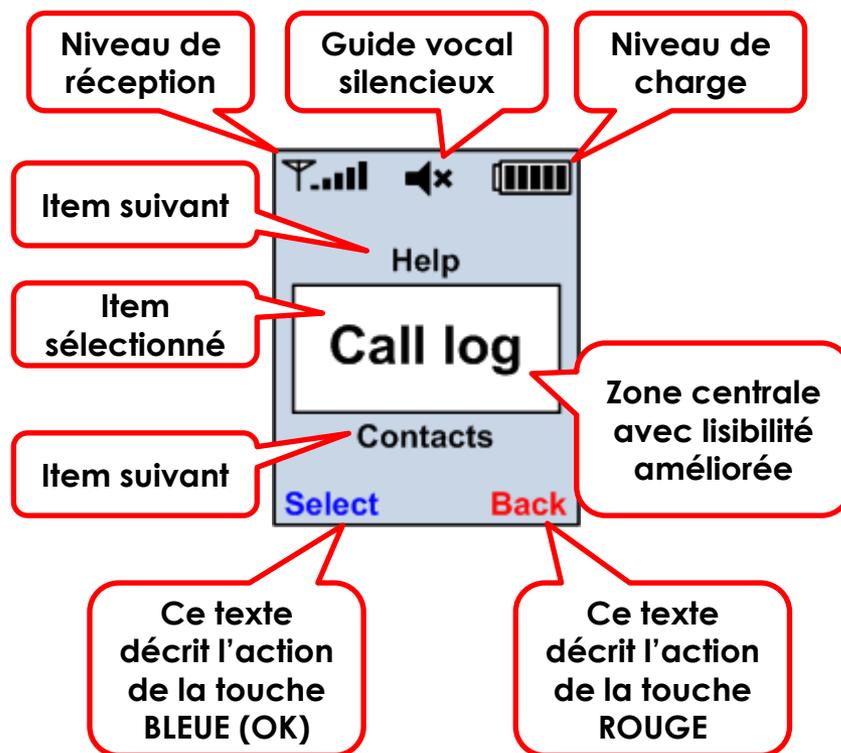

Démarrage

Pressez la touche ROUGE plus de 3 secondes. Après la mise en route, suivez les opérations illustrées ci-après. Le code PIN ne doit être désactivé qu'une fois.

Si votre opérateur est prévenant, il vous fourni la date et l'heure que vous n'aurez alors pas à configurer.

Alto est en service	Entrez dans la section <i>Contacts</i>	Sélectionnez un contact	Sélectionnez l'option <i>Effacer</i>	Confirmez l'opération
---------------------	--	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------



Pressez sur OK pour entrer dans le menu principal



Sélectionnez la section Contacts et validez (OK)



Sélectionnez le contact à effacer en utilisant les touches haut/bas et validez (OK)



Sélectionnez l'option effacer et validez (OK)



Confirmez l'effacement (OK)

Menu principal et sections

The menu principal est accédé depuis l'écran de service en pressant la touche OK. Les différentes sections peuvent alors être parcourues en utilisant les touches haut/bas. Entrez dans la section mentionnée au centre de l'écran en pressant la touche OK:



Notifications importantes

Les évènements importants sont notifiés à l'aide d'un fond coloré spécifique:

<p>La batterie est déchargée</p>	<p>Vous avez lancé l'appel d'urgence</p>	<p>Un rappel est notifié</p>	<p>Quelqu'un appelle</p>	<p>Un nouveau message a été reçu</p>
				
<p>Le téléphone doit être rechargé au plus vite. Posez-le dans sa console</p>	<p>Attendez que votre téléphone accède à la personne de contact</p>	<p>Pressez la touche ROUGE pour effacer le rappel</p>	<p>Pressez la touche verte pour accepter l'appel ou la touche rouge pour le rejeter.</p>	<p>Pressez la touche OK pour lire les message</p>

Section des appels

La gestion des appels comporte:

- Appel à un contact de votre liste
- Appel à un numéro arbitraire
- Lancer un appel d'urgence
- Accéder à la section des appels et consulter le journal des appels entrants et/ou sortants.

Ces opérations sont expliquées et détaillées dans la présente section.

Sélection des *Appels*



Appeler un contact

Vous choisissez un contact dans votre liste et lancez l'appel:



Appeler un numéro

Vous introduisez le numéro directement depuis l'écran de service:

Alto est en service	Entrez le numéro et pressez la touche verte.	Attendez la connection...	Correspondant connecté
---------------------	--	---------------------------	------------------------



Commencez à saisir le numéro du correspondant



2. Appelez

1. Terminez l'introduction du numéro du correspondant.



Lancer un appel d'urgence

Pour lancer un appel d'urgence, pressez n'importe quelle touche sauf la ROUGE pendant plus de 5 secondes. La touche ROUGE est utilisée pour interrompre la procédure.

Les numéros SOS sont sélectionnés parmi les

Contacts (voir la section réglages). Il sont appelés automatiquement l'un après l'autre jusqu'à ce qu'un correspondant décroche. Si aucun contact n'est choisi comme numéro SOS, l'appel d'urgence est désactivé.



Options disponible en cours d'appel

Durant un appel vous pouvez régler le volume:

Vous pouvez également utiliser les tonalités de contrôle (DTMF):



Le clavier peut également être utilisé directement pour ce faire.

Consulter les appels

Le journal des appels est accédé au travers du menu principal:



Section des contacts

La gestion de la liste des contacts présente dans votre Alto II demande la maîtrise des opérations suivantes:

- Ajouter un contact
- Modifier un contact
- Effacer un contact

Ces opérations sont expliquées et détaillées dans la présente section.

Sélection des *Contacts*



Ajouter un contact

Opérations pour ajouter un nouveau contact (partie 1/2):



Ajouter un contact

Opérations pour ajouter un nouveau contact (partie 2/2):



Effacer un contact

Opérations pour effacer un contact:



Modifier un contact

Opérations pour modifier un contact (partie 1/2):



Modifier un contact

Opérations pour modifier un contact (partie 2/2):

Introduisez le nom	Introduisez le numéro	Sauvegardez
--------------------	-----------------------	-------------



Section des messages

La gestion des messages demande la maîtrise des opérations suivantes:

- Rédiger et envoyer un message
- Lire les messages reçus
- Lire les messages envoyés

Ces opérations sont expliquées et détaillées dans la présente section.

N.B: Alto II ne permet pas d'envoyer des messages MMS (messages multimédia), mais seulement d'en recevoir. Les possibilités offertes pour la rédaction des messages ont été volontairement limitées afin de permettre un accès aisé aux personnes souffrant de handicaps.

Sélection des *Messages*



Rédiger et envoyer un message

Les opérations pour rédiger un message et l'envoyer sont les suivantes:



Rédiger et envoyer un message



Durant la rédaction, différents modes de saisie sont accessible via la touche # :


1. Dictionnaire/ Majuscule (default)
2. Dictionnaire / Minuscule
3. Multi-frappe / Majuscule
4. Multi-frappe / Minuscule
5. Nombres

Si vous pressez encore la touche #, vous retournez à la première option.

Il n'y a pas d'affichage du mode de saisie afin de limiter la complexité de l'affichage (handicaps cognitifs).

Consulter les messages reçus

Parcourez la liste des messages reçus, sélectionnez et lisez un message. Effacez le message si vous le souhaitez.

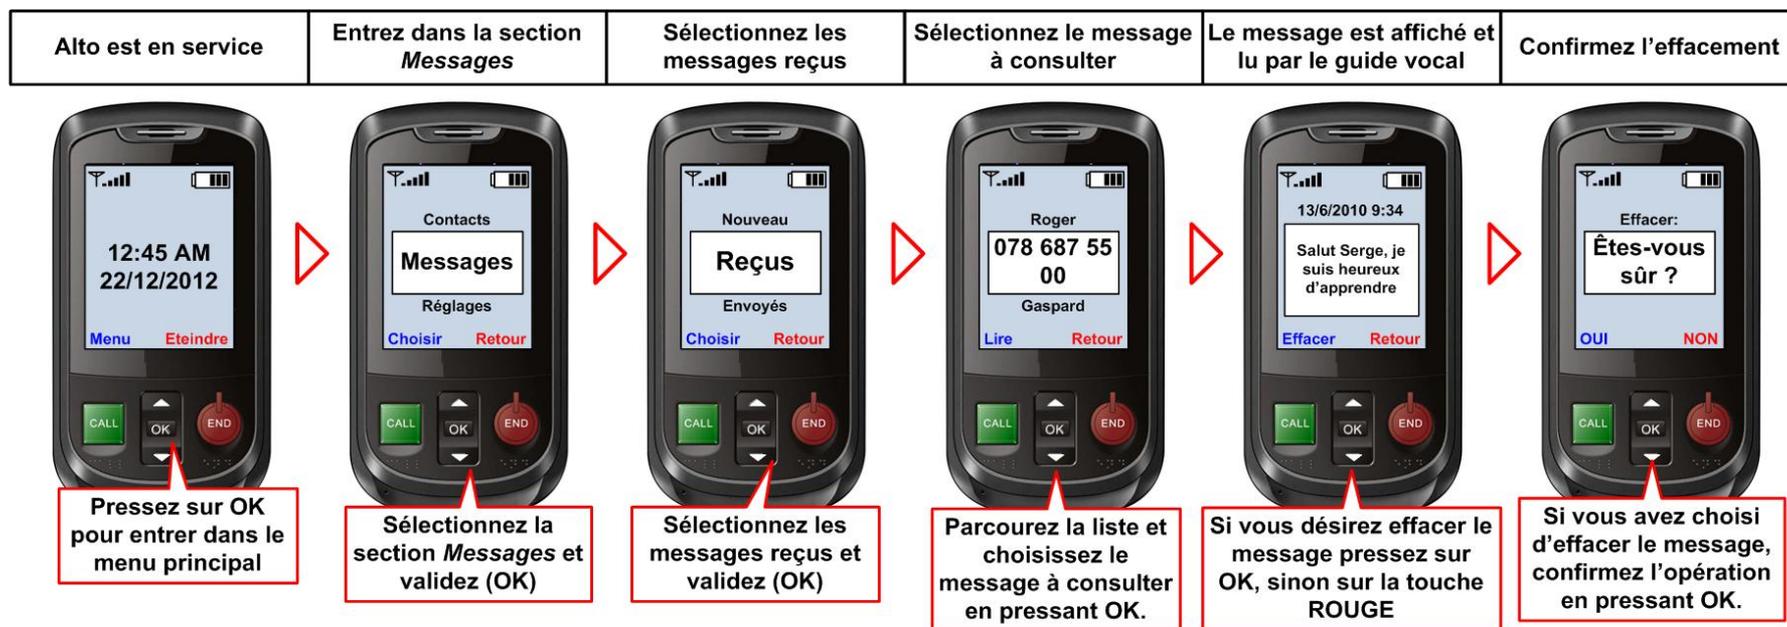

Consulter les messages envoyés

Parcourez la liste des messages reçus, sélectionnez et lisez un message. Effacez le message si vous le souhaitez.



Section des réglages

Les réglages permettent d'adapter l'appareil de façon optimale au souhaits de l'utilisateur. Les réglages couvrent:

- L'heure et la date
- La luminosité de l'écran
- Le genre de la voix du guide vocal
- La langue
- La configuration des numéros d'urgence (SOS).

Ces opérations sont expliquées et détaillées dans la présente section.

Sélection des *Réglages*




Régler la date

Entrez dans la section des réglages et introduisez la date:



Régler l'heure

Entrez dans la section des réglages et introduisez l'heure:

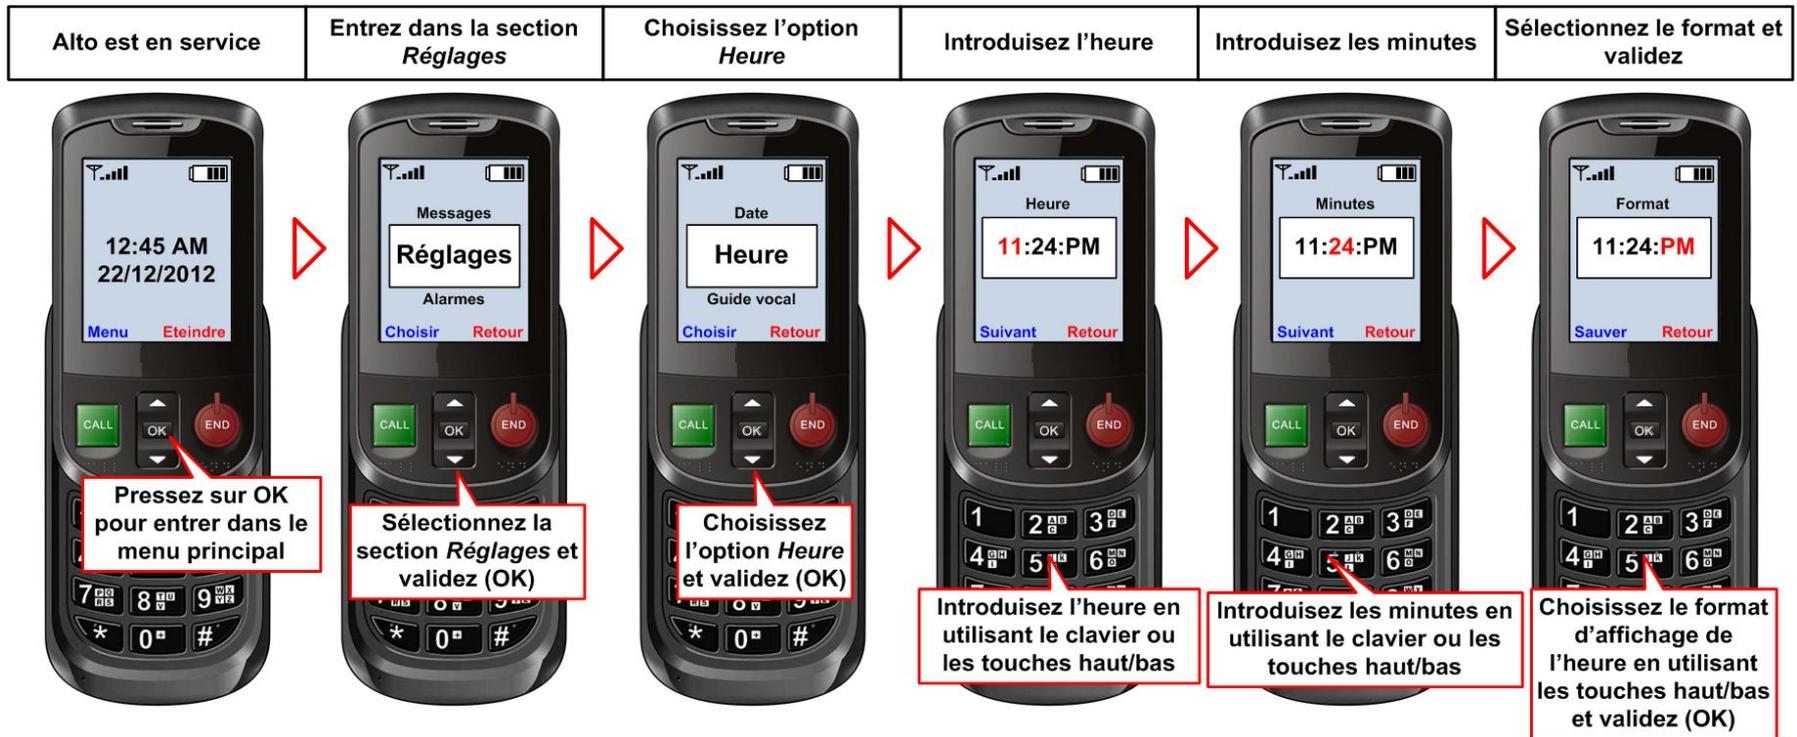

Régler la luminosité de l'écran

Entrez dans la section des réglages et réglez le niveau de luminosité de l'écran:



Choisir le genre du guide vocal

Entrez dans la section des réglages et choisissez le genre de la voix du guide vocal::



Choisir la langue

Entrez dans la section des réglages et sélectionnez la langue:




Configurer les numéros d'urgence

Entrez dans la section des réglages et configurez les numéros d'urgence (1/2):



Configurer les numéros d'urgence

Entrez dans la section des réglages et configurez les numéros d'urgence (2/2):

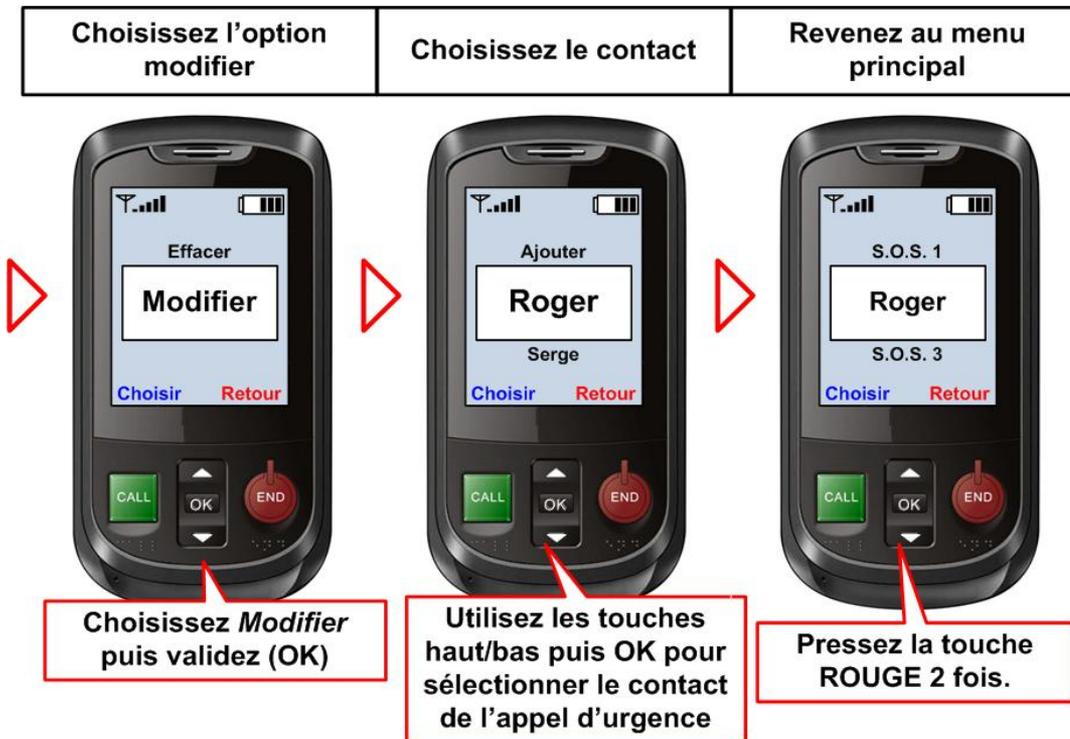

Section des alarmes

Les alarmes sont utilisées afin de rappeler des choses importantes ou des rendez-vous selon différents calendriers:

- Quotidiens comme la prise de médicaments.
- Hebdomadaires comme l'exercice sportif
- Mensuels comme les rendez-vous.
- Annuels comme les anniversaires
- Uniques (comme les mariages)

La gestion des alarmes est plus complexe que celle des autres sections. Des exemples concrets et détaillés sont donc proposés dans cette section.

Un rappel est notifié



Alarme déclenchée

Configurer une alarme annuelle

Configurer un anniversaire (1/3):

Alto est en service	Entrez dans le menu des alarmes	Choisissez une alarme	Sélectionnez Date
---------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------



Pressez sur OK pour entrer dans le menu principal



Sélectionnez la section Alarmes et validez (OK)



Sélectionnez une alarme disponible et validez (OK)



Choisissez le paramètre Date et validez

Configurer une alarme annuelle

Configurer un anniversaire (2/3):

Introduisez la date de l'alarme	Sélectionnez <i>Rappel</i>	Introduisez le texte du rappel	Choisissez une période de répétition
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Introduisez les jours/mois/années et validez (OK)

Choisissez l'option *Rappel* et validez (OK)

Introduisez le motif de l'alarme et validez (OK)

Choisissez l'option *Répétition* et validez

Configurer une alarme annuelle

Configurer un anniversaire (3/3):

Choisissez l'option <i>Annuelle</i>	Sortez de la liste des paramètres	Revenez au menu principal
--	--------------------------------------	------------------------------

▶

▶

▶

Sélectionnez *Annuel* et validez

Appuyez sur la touche rouge pour revenir au menu précédent

Appuyez sur la touche rouge pour revenir au menu principal

Configurer une alarme quotidienne

Configurer un rappel pour la prise d'un médicament (1/3):

Alto est en service	Entrez dans le menu des alarmes	Choisissez une alarme	Sélectionnez <i>Heure</i>
---------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------



Pressez sur OK pour entrer dans le menu principal



Sélectionnez la section Alarmes et validez (OK)



Sélectionnez une alarme disponible et validez (OK)



Sélectionnez l'option heure et validez (OK)

Configurer une alarme quotidienne

Configurer un rappel pour la prise d'un médicament (2/3):

Introduisez l'heure de l'alarme	Sélectionnez <i>Rappel</i>	Introduisez le texte de rappel	Sélectionnez <i>Répétition</i>
---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

▶

▶

▶

▶

▶

Introduisez l'heure de l'alarme

Sélectionnez l'option *Rappel* et validez

Introduisez le motif de l'alarme et validez (OK)

Sélectionnez la période de répétition et validez (OK)

Configurer une alarme quotidienne

Configurer un rappel pour la prise d'un médicament (3/3):

Sélectionnez une répétition journalière	Sortez du menu des paramètre de l'alarme	Retournez au menu principal
 <p>Choisissez Journalier dans les options</p>	 <p>Appuyez sur la touche rouge pour revenir au menu précédent</p>	 <p>Appuyez sur la touche rouge pour revenir au menu principal</p>

Désactiver une alarme

Désactiver une alarme (1/2):



Désactiver une alarme

Désactiver une alarme (2/2):

Sélectionnez l'option <i>Inactivé</i>	Sortez du menu des paramètres	Retournez au menu des alarmes	Retournez au menu principal
--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------



Précautions

Veillez lire ces directives simples. Ne pas les respecter peut être dangereux, voire illégal.

Ne pas allumer le téléphone mobile quand son usage est interdit ou quand il peut causer des interférences ou d'autres dangers.

Ne soumettez jamais votre téléphone et ses accessoires à de forts champs électromagnétiques.

Conformez-vous aux lois locales. Maintenez toujours vos mains libres lorsque vous conduisez un véhicule. Votre premier souci lorsque vous conduisez devrait être la sécurité routière.

Les hôpitaux ou dispensaires peuvent dépendre d'appareils sensibles à des sources d'ondes radio externes. Suivez les lois ou les règlements d'usage.

N'utilisez pas votre téléphone près d'une pompe à essence. Ne l'utilisez pas non plus près de carburants ou de produits chimiques inflammables.

Respectez les interdictions. Les appareils sans fil peuvent causer des interférences dans un avion.

Maintenez le téléphone et tous ses éléments hors portée des enfants.

N'utilisez que les batteries et chargeurs compatibles et conformes. Déconnectez le chargeur de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas.

Ne laissez pas la batterie connectée à un chargeur plus d'une semaine, car la surcharge peut raccourcir sa durée de vie.

Seules les personnes qualifiées sont autorisées à la maintenance de l'appareil ainsi qu'à son installation dans un véhicule.

Une installation ou un démontage inappropriés peuvent être dangereux et invalident la garantie qui s'applique à l'appareil.

**Nous vous souhaitons d'agréables
moments avec votre Alto II !**

GoldGMT
CH-2002 Neuchâtel,
Switzerland